

Présentation :

1. Dans les librairies  
Moteurs/Servos

2. Glissez – Déposez  
le bloc « Servo »


Moteurs/Servos

Broche de connexion du servo → D2 à D8

Contrôle un servomoteur en spécifiant un angle → Valeur de 0 à 1023


Contrôle un servomoteur en spécifiant sa vitesse → Valeur de 0 à 1023

Contrôle les butées mini et maxi du déplacement → Valeur de 0 à 1023

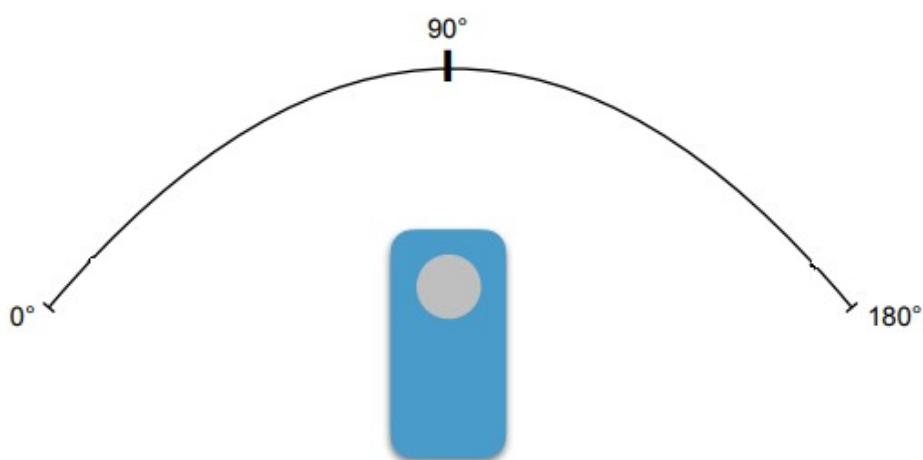Paramétrage :

Amplitude angulaire théorique : 0° à 180°

## Correspondance entre valeur angulaire et valeur numérique

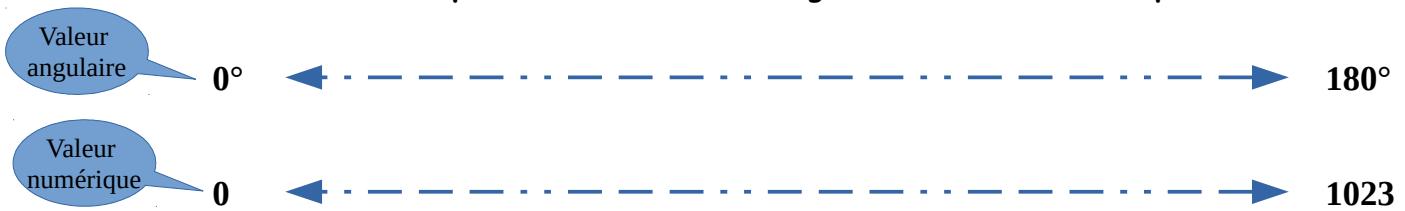

### Exemple pour un angle de $65^\circ$ :

→ La valeur numérique correspondante sera égale à  $(65 \times 1023) / 180 = 370$



## Exemple d'application :

Dans cet exemple, si l'entrée D2 est activée (bouton poussoir appuyé), alors le servomoteur connecté sur le port D3 se positionne à 65°. Sinon il se positionne à 0°.

